




Reinigungsanleitung AquaModul

Empfohlene Reinigungsmittel: Coffema AquaClean (eine Flasche à 500 ml, Bestellnummer 5041)


Wir empfehlen, das AquaModul einmal im Monat zu reinigen. Bei Geräten, die einer stärkeren Belastung (Wärme, Schmutz, etc.) ausgesetzt sind, empfehlen wir, die Reinigungsintervalle zu verkürzen. Wichtig ist, dass sämtliche mit Wasser in Berührung kommenden Teile bei der Reinigung erfasst werden. Reinigen Sie das AquaModul auch, wenn es längere Zeit außer Betrieb war.



- | | | |
|--|---|---|
| <p>1 Kaffeemaschine und AquaModul ausschalten.</p> | <p>2 Wasseranschlussschlauch von der Kaffeemaschine lösen und ins Waschbecken legen.</p> | <p>3 500 ml Coffema AquaClean in den Frischwassertank füllen.</p>  |
| <p>4 Wasser dazufüllen, bis der Frischwassertank voll ist. Lösung gut mischen.</p> | <p>5 Saugrohr in den Frischwassertank einhängen.</p>  | <p>6 AquaModul anschließen, einschalten und ca. 10 Sekunden laufen lassen, bis der Kreislauf mit Reinigerlösung gefüllt ist.</p>  |
| <p>7 AquaModul ausschalten. Reinigerlösung mindestens eine Stunde einwirken lassen.</p> | <p>8 Frischwassertank leeren und zwei- bis dreimal mit Wasser spülen.</p> | <p>9 Frischwassertank mit klarem Wasser füllen.</p> |
| <p>10 AquaModul einschalten und ca. 1 Minute laufen lassen, um alle Reinigerreste zu entfernen.</p> | <p>11 Frischwassertank erneut spülen.</p> | <p>12 Wasseranschlussschlauch wieder an die Kaffeemaschine anschließen.</p> |

Reinigungsanleitung AquaModul

AquaModul-Set mit geradem Saugrohr
Bei AquaModul-Sets mit geradem Saugrohr lässt sich das Saugrohr direkt auf den Frischwassertank (Ballonflasche) schrauben.

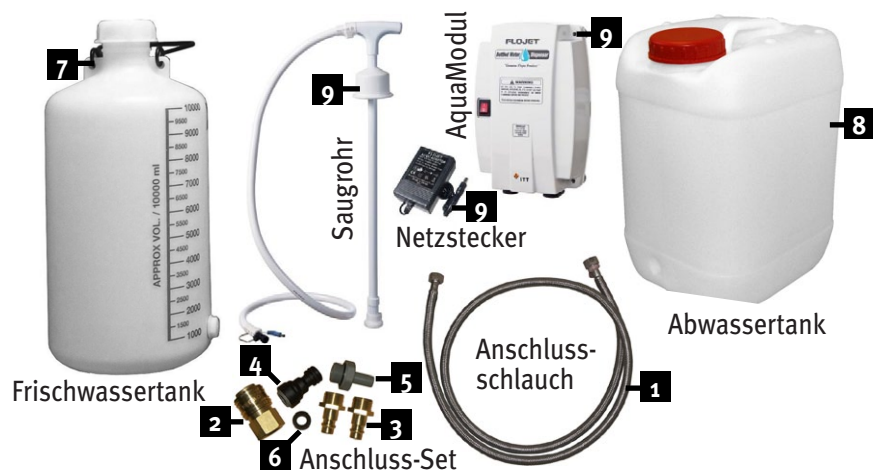

AquaModul-Set mit gewinkeltm Saugrohr
Bei AquaModul-Sets mit gewinkeltm Saugrohr benötigen Sie die Kupplung, um das Saugrohr auf den Frischwassertank zu schrauben.



P0027.2 COFFEMA AquaModul Inhaltsliste

Positionsnr.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
1	S0650	STAHLFLEXSCHLAUCH 3/8-3/8x1500	1
2	J0353	SCHNELL-KUPPLUNG AQUAMODUL	1
3	J0354	KUPPLUNGSSTECKER AQUAMODUL	2
4	J0668	ANSCHLUSSSTÜCK AQUAMODUL V2	1
5	J0669	STECKANSCHLUSS AQUAMODUL V2	1
6	O0309	DICHTUNG 15x8x3mm	1
7	Z0618	FRISCHWASSERKANISTER 10l TYP2	1
8	Z0870	STANDARD-WEITHALSKANISTER ROT	1
9	P0027.5	COFF. AQUAMODUL BASISPUMPE V2	1
-	5041	COFFEMA AQUACLEAN 500ml	3
-	Z0637	REINIGUNGSANLEITUNG AQUAMODUL	1

P0110 COFFEMA AquaModul gewinkelt Inhaltsliste

Positionsnr.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
1	S0650	STAHLFLEXSCHLAUCH 3/8-3/8x1500	1
2	J0353	SCHNELL-KUPPLUNG AQUAMODUL	1
3	J0354	KUPPLUNGSSTECKER AQUAMODUL	2
4	J0668	ANSCHLUSSSTÜCK AQUAMODUL V2	1
5	J0669	STECKANSCHLUSS AQUAMODUL V2	1
6	O0309	DICHTUNG 15x8x3mm	1
10	Z0868	RAUMSPAR-WEITHALSKANISTER BLAU	1
11	Z0869	RAUMSPAR-WEITHALSKANISTER ROT	1
12	Z0887	KUPPLUNG-WEITHALSKANISTER BLAU	1
13	P0027.6	BASISPUMPE GEWINKELT	1
14	C0463	AUFKLEBER FRISCHWASSER	2
15	C0464	AUFKLEBER ABWASSER	2
-	5041	COFFEMA AQUACLEAN 500ml	3
-	Z0637	REINIGUNGSANLEITUNG AQUAMODUL	1